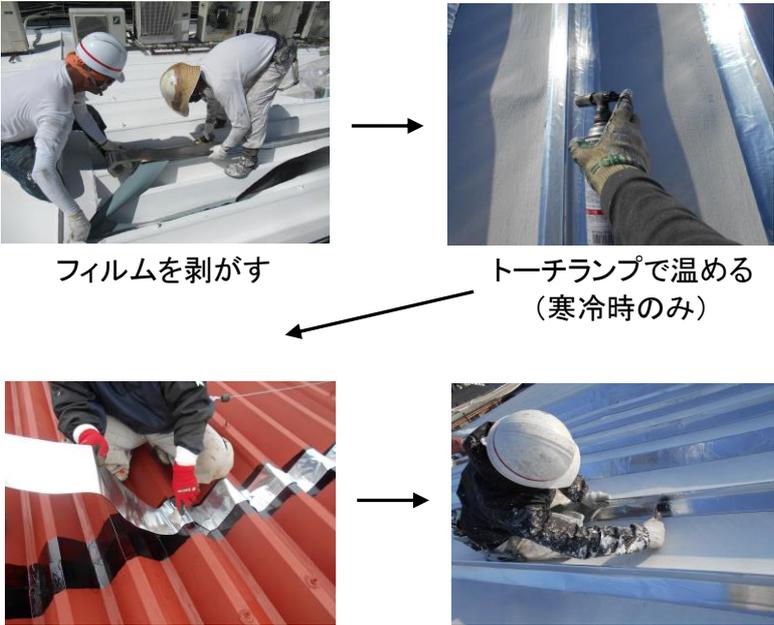


ルーフテープ 標準施工要領書

1	プライマー塗装	 <p>※プライマー塗装後は、しっかり乾燥させて下さい。</p>
2	施工	 <p>フィルムを剥がす</p> <p>トーチランプで温める (寒冷時のみ)</p> <p>貼り付け</p> <p>しっかり押さえる</p>
3	完了	
4	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・貼り継ぐ場合は25mm以上オーバーラップさせて下さい。 ・いずれの場合もプライマーの使用が望ましいですが、コンクリート、モルタル、スレートなどダストの発生する下地や谷樋など汚れがある下地には必ず「ビチューメン・プライマー」を塗装し、乾燥後に貼り付けてください。 ・寒冷時、特に5℃以下の場合、「ルーフテープ」と下地をトーチランプなどで温め、粘着性を十分にしてから貼ってください。 ・ローラーや布などで拭く様に押さえ、しっかり密着させて下さい。 ・保管をする場合は5℃～40℃の乾燥した屋内で保管して下さい。